

Odpláštění plochých závěsných kabelů



Leading Optical Innovations

OFA
Optical Fibre Apparatus



Odpláštění plochých závěsných kabelů

Na následujících stranách naleznete postup pro odpláštění plochého závěsného kabelu. Postup je aplikovatelný na celý sortiment plochých závěsných kabelů OFS dodávaných do ČR, to znamená kabel Mini LT Flat Drop v provedení od 1 do 12 vláken i v provedení s 24 vlákny a kabel Mini TB Flat Drop.

Jako alternativu lze užít nástroj pro odpláštění plochého závěsného kabelu (vpravo), který ale není možné použít na kabel Mini LT Flat Drop v provedení s 24 vlákny o rozměrech 10 × 4 mm.



1. Kabel opřeme o pevnou podložku




2. Pomocí kabelářského nože seřízneme jedním plynulým tahem plochou stranu kabelu. Nůž držíme zhruba ve 45° úhlu vůči kabelu. Řez musí být úplný po celé délce kabelu, nad tahovými prvky nesmí zůstat kus neodříznutého pláště.



Odpláštění plochých závěsných kabelů

3. Jako první vyjmeme z pláště oba tahové členy.

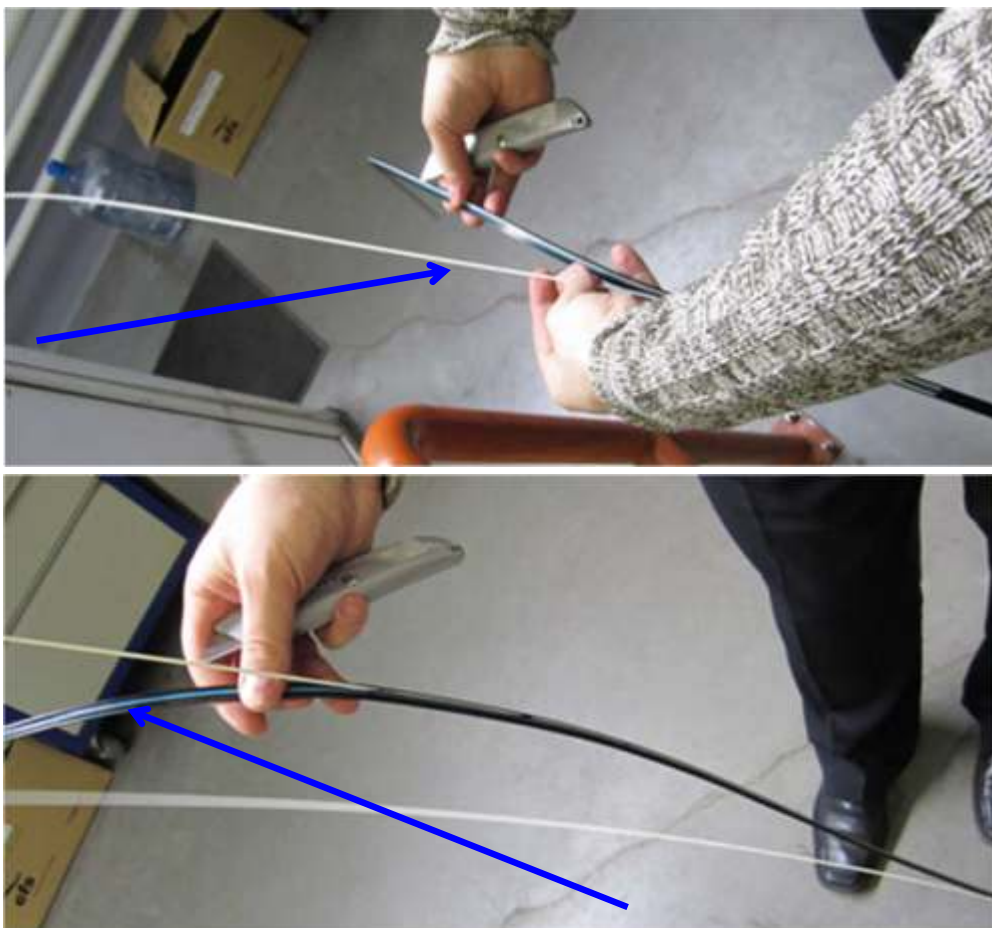

4. Následně lehkým tahem vyjmeme trubičku s vlákny (případně obě trubičky s vlákny u kabelu 24f). Zbytek pláště a tahové členy podle potřeby zakrátíme.



Copyright © 2015 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.